

Real-time Temperature Monitoring



Temperature



Humidity



Shock



Light




Geo-Position

This is how the SmartTag real-time tracker works:

General



Display Information

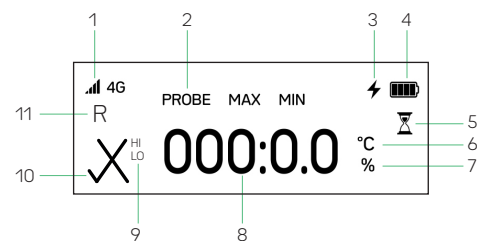

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Connection Icon | 6. Temperature Unit |
| 2. Probe Mark | 7. Humidity |
| 3. Charging Icon | 8. Temperature Value |
| 4. Battery Status | 9. Alert Type |
| 5. Hourglass Icon | 10. Alert Status |
| | 11. Record Icon |

1. Sleep Mode

SmartTag **S/SP**: Single-Use product
SmartTag **M/MP**: Rechargeable

The stop button is deactivated.

The devices are in Sleep Mode and must be started before data recording begins.



2. Start SmartTag

Press the green „START“ button for at least 30 seconds. When a flashing „START“ appears on the screen, release the button [also required after charging the SmartTag **M/MP**].



3. Start Delay

After switching on, the SmartTag goes into Start Delay Mode, which is indicated by the hourglass symbol on the right-hand side. At the same time, the „R” recording symbol appears on the left-hand side.



The alert status shows a tick if the temperature is within the threshold.

4. Recording Data

As soon as the Start Delay Mode has ended, the hourglass symbol disappears. The SmartTag is now ready for use and records your data.



The alert status shows a cross if the temperature is out of the thresholds. The alert type shows „HI” for exceeding and „LO” for falling below.

5. Stopping the Data Recording

Stop the data recording in the Tec4Cloud platform.

Note: If you want to start data recording again after stopping, follow the instructions from „2. Start SmartTag” again.

A detailed explanation of Tec4Cloud can be found at tec4med.com/support.

6. Data Protocols

The data logs can be accessed at any time via the Tec4Cloud platform, which is accessible via any web browser.

You can find a detailed explanation of Tec4Cloud at tec4med.com/support.

7. Charging

The SmartTag **S/SP** battery cannot be recharged.

The battery of the SmartTag **M/MP** can be recharged.

Note: Only use the charger supplied.

The lightning symbol is displayed during the charging process.

Note SmartTag M/MP: A USB connection to charge the device also stops data recording. Then start again from „2. Start SmartTag”.

Echtzeit Temperaturüberwachung



Temperatur



Feuchtigkeit



Erschütterung



Licht




Geo-Position

So funktioniert der SmartTag Echtzeit-Tracker:

Allgemein



Display Informationen

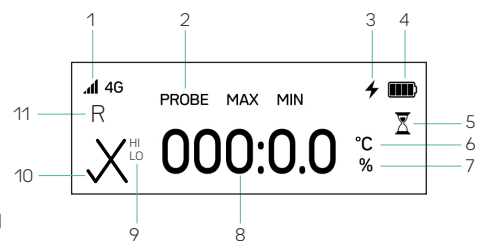

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Empfangs-Symbol | 6. Temperatur Einheit |
| 2. Sonden-Hinweis | 7. Luftfeuchte |
| 3. Lade-Symbol | 8. Temperatur Wert |
| 4. Batterie Status | 9. Alarm-Typ |
| 5. Sanduhr-Symbol | 10. Alarm-Status |
| | 11. Aufzeichnungs-Symbol |

1. Sleep Modus

SmartTag **S/SP**: Einwegprodukt
SmartTag **M/MP**: Wiederaufladbar

Der Stop Button ist deaktiviert.

Die Geräte befinden sich im Sleep Modus und müssen vor Beginn der Datenaufzeichnung gestartet werden.



2. SmartTag Starten

Drücken Sie die grüne „START“-Taste für mindestens 30 Sekunden. Wenn auf dem Bildschirm ein blinkendes „START“ erscheint, lassen Sie die Taste los (auch nach dem Aufladen des SmartTag **M/MP** erforderlich).



3. Start Verzögerung

Nach dem Einschalten geht der SmartTag in den Startverzögerungsmodus über, der durch das Sanduhr-Symbol auf der rechten Seite angezeigt wird. Gleichzeitig erscheint auf der linken Seite das „R“-Aufzeichnungs-Symbol.



Der Alarm-Status zeigt ein Häkchen an, wenn die Temperatur innerhalb des Schwellenwerts liegt.

4. Daten Aufzeichnen

Sobald der Startverzögerungsmodus beendet ist, verschwindet das Sanduhr-Symbol. Der SmartTag ist nun einsatzbereit und zeichnet Ihre Daten auf.



Der Alarm-Status zeigt ein Kreuz an, wenn die Temperatur außerhalb der Schwellenwerte liegt.

Der Alarm-Typ zeigt „HI“ für Überschreitung und „LO“ für Unterschreitung an.

5. Stoppen der Datenaufzeichnung

Die Datenaufzeichnung stoppen Sie in der Tec4Cloud-Plattform.

Hinweis: Wenn Sie nach einem Stopp wieder mit der Datenaufzeichnung beginnen wollen, folgen Sie erneut den Anweisungen ab „2. SmartTag Starten“.

Eine ausführliche Erklärung zur Tec4Cloud finden Sie auf tec4med.com/support.

6. Daten-Protokolle

Die Daten-Protokolle können jederzeit über die Tec4Cloud-Plattform abgerufen werden, die über jeden Webbrowser zugänglich ist.

Eine ausführliche Erklärung zur Tec4Cloud finden Sie auf tec4med.com/support.

7. Aufladen

Die Batterie des SmartTag **S/SP** kann **nicht** wieder aufgeladen werden.

Die Batterie des SmartTag **M/MP** kann wieder aufgeladen werden.

Hinweis: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

Während des Ladevorgangs wird das Blitz-Symbol angezeigt.

Hinweis SmartTag M/MP: Eine USB-Verbindung zum Aufladen des Geräts stoppt ebenfalls die Datenaufzeichnung. Beginnen Sie danach wieder ab „2. SmartTag Starten“.